


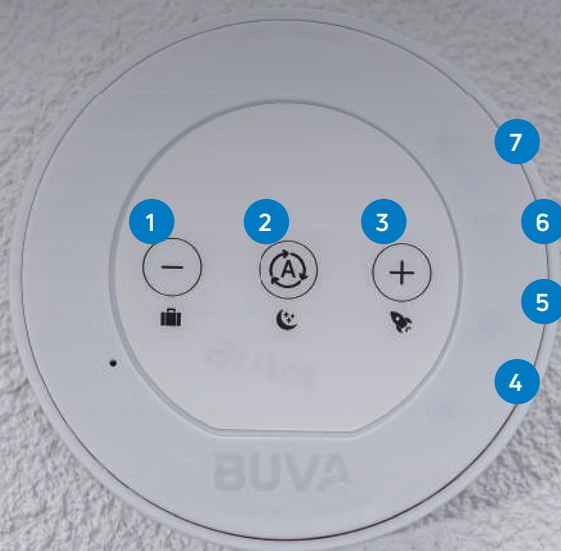

Uitleg per knop en led

1. Min / koffericoon
2. Auto / maanicoon
3. Plus / raketicoon
4. Stand 1 notificatie / status led
5. Stand 2 notificatie / status led
6. Stand 3 notificatie / status led
7. Stand 4 notificatie / status led

Activeren functies

De knoppen 1, 2 en 3 hebben verschillende functies bij kort en lang indrukken.

Kort indrukken is <1sec, lang indrukken is >2sec. De functies staan hiernaast omschreven net als de terugkoppeling van de LED-lampjes.

De leds gaan vanzelf uit na 2 seconden en reactiveren bij een druk op een knop.

Kort indrukken (<1 seconde)

- Knop 1: (-) lagere ventilatiestand.
Led feedback: er verdwijnt steeds een led, tot een minimum van één led. De led(s) branden 2 seconden en knipperen niet.
- Knop 2: (A) automatische modus activeren.
Led feedback: leds lopen omhoog, van 4 naar 7. De led(s) branden 2 seconden en knipperen niet.
- Knop 3: (+) hogere ventilatiestand.
Led feedback: er komt steeds een led bij, tot een maximum van vier leds. De led(s) branden 2 seconden en knipperen niet.
Let op! Wacht bij elke druk op de knop tot de ventilatiebox heeft gereageerd voor u een volgende opdracht invoert..

Lang indrukken (>2 seconden)

- Knop 1: (koffericoon) vakantiestand activeren.
Led feedback: Alle 4 de leds knipperen twee maal.
- Knop 2: (maanicoon) nachtstand, t.b.v. zomernachtkoeling.
Led feedback: Alle 4 de leds knipperen twee maal.
- Knop 3: (raketicoon) boost, maximale ventilatiestand.
Boost deactiveert automatisch na 15 minuten.
Led feedback: Alle 4 de leds knipperen twee maal.

Alle functies kunt u deactiveren, middels de automatische modus (knop 2).

Wanneer gaat uw ventilatiebox automatisch meer of minder ventileren?

Meer, tijdens bijvoorbeeld het douchen en koken

Minder

