


29192042 Instructie vervangingsmotorplaat MVS-15

Bepaal welk toestel het betreft, dit kunt u lezen op de type sticker. En breng op de nieuwe plaat het schuimmatje aan.


MVS-15P / MVS-15R:

Plak het schuimmatje op de motorplaat zodat het gat wordt gesloten.

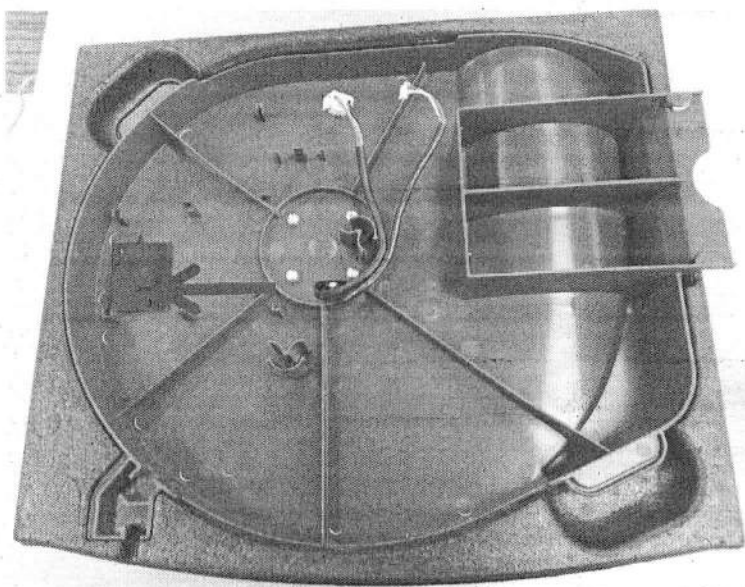


MVS-15RH/ MVS-15RHB/ MVS-15RHBP/ MVS-15RHB CO₂/ MVS-15RH CO₂B Max

Plak het schuimmatje zoals aangegeven op de motorplaat, het gat is open voor de vochtsensor.

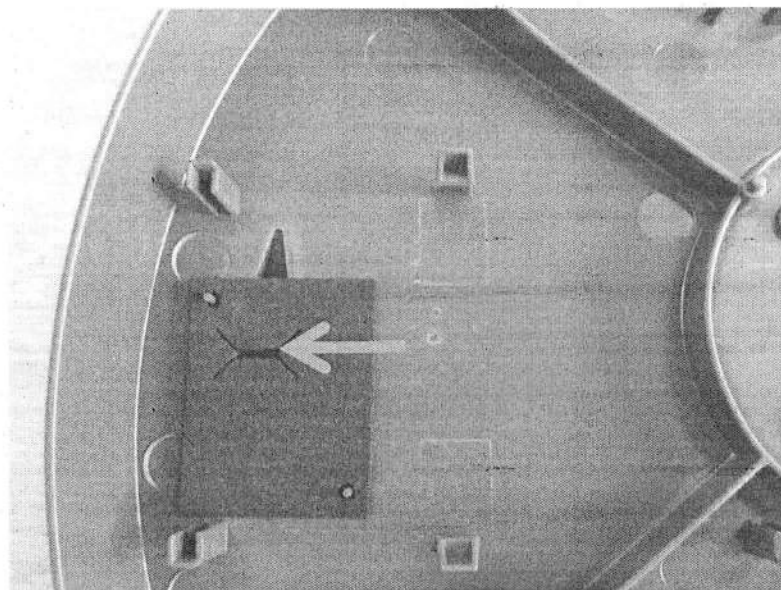

(De-)Montage print 15P

Koppel de stekkers los van de printplaat. Demonteer de Print perilex interface MVS-15P uit de oude Motorplaat door deze uit de nokjes te scharnieren (groene pijlen figuur) en de klikker te openen (rode pijl figuur). Daarna wordt de print op dezelfde wijze op de nieuwe motorplaat gemonteerd. Sluit de stekkers aan zoals op de foto, en leg de snoeren in de trekbeveiligingen.

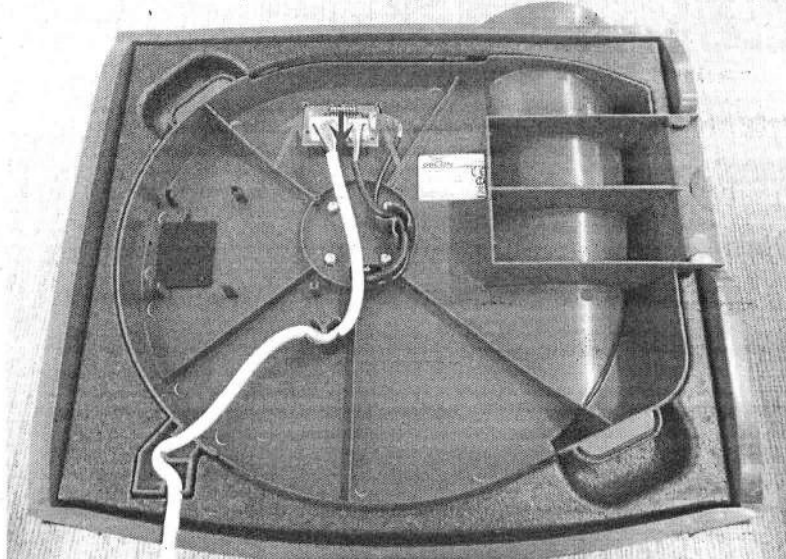

(De-)Montage print 15RH

Koppel de stekkers los van de printplaat. Demonteer de Print ontvanger MVS-15RH uit de oude Motorplaat MVS-15 door deze uit de klikkers te scharnieren (rode pijlen figuur) verwijder de antenne (geel) voorzichtig van de motorplaat.

Controleer of de vochtsensor goed is aangedrukt.

Klik de Print ontvanger MVS15RH met antenne en evt. vochtsensor op de nieuwe Motorplaat MVS-15 door deze eerst over het ronde pinnetje te leggen (groene pijl figuur) open de klikkers (rode pijlen figuur) en vervolgens kan de Print ontvanger 0-10V MVS15RH in de motorplaat worden gescharnierd tot dat deze is vast geklikt. Plak de antenne met de nieuwe **Dubbelzijdig schuimtape** vast op de motorplaat. Sluit de stekkers aan zoals op de foto, en leg de snoeren in de trekbeveiliging.

